

Modélisation hydrologique et le Model builder

Objectif de la séance : reconstruire le réseau hydrographique de la Corse actuel, lors du dernier maximum glaciaire et lors du bas niveau messinien.




Données nécessaires à la séance

modelisationhydrologique.zip

[Powerpoint la modélisation hydrologique](#)

Partie 1. Visualisation du Modèle Numérique de Terrain

- Chargez le MNT de la Corse à la résolution de 200m.
- Découpez le raster en deux parties avec la fonction "**SetNull**" : la partie sous-marine → [corse200mer](#) et la partie aérienne → [corse200cont](#).

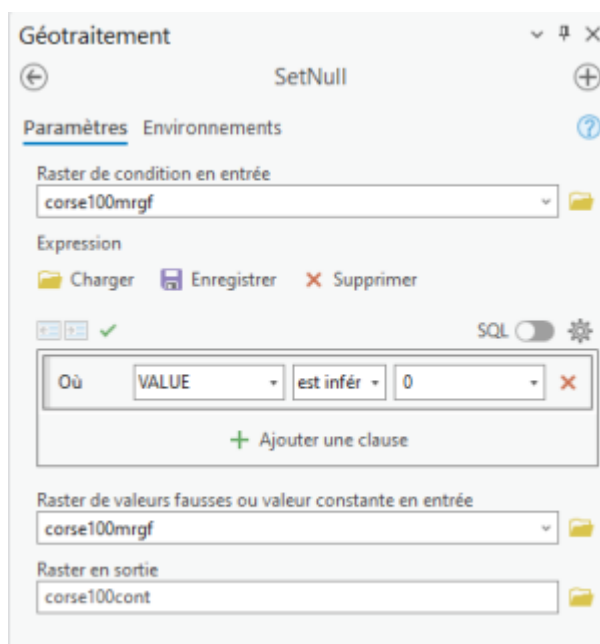

- Adaptez la symbologie des deux parties.
- Créez un ombrage.

Partie 2. Calcul du réseau hydrologique

Vous allez commencer la modélisation hydrologique sur la partie terrestre. Les outils de modélisation hydrologique sont disponibles dans l'Arctoolbox sous "**Outils Spatial Analyst - Hydrologie**".

1. Remplissage des cuvette

Afin de créer des réseaux hydrographiques continus vous devez supprimer les cuvettes du raster. A partir du raster [corse100cont](#) :

- Supprimer les cuvettes avec la fonction "**Remplissage**" → [corse100fill](#).
- Vous pouvez essayer de visualiser les cuvettes remplies en utilisant la "**calculatrice raster**". Il suffit de soustraire [corse100cont](#) à [corse100fill](#).

2. Création des écoulements

- Sur le raster [corse100fill](#) déterminez le sens d'écoulement avec la fonction "**Direction de flux**" → [corse100dir](#)
- Sur le raster [corse100dir](#) calculez les écoulements avec la fonction "**Accumulation de flux**" → [corse100ecoul](#).

3. Classification des écoulements

- Sur le raster [corse100ecoul](#) simplifiez et classifiez le réseau hydrologique avec la fonction "**Ordre d'écoulement - Méthode STRAHLER**" → [corse100class](#).
- Adaptez la symbologie du raster [corse100mclass](#) pour que le réseau hydrologique ne soit ni trop simple ni trop complexe à l'affichage.

4. Transformer le réseau hydrographique en fichier de formes

- Transformez le raster [corse100class](#) en polylignes avec la fonction "**Écoulement vers entité**" → [corse100ecoulements](#). Adaptez la symbologie pour que le réseau hydrologique ne soit ni trop simple ni trop complexe à l'affichage.

5. Création des bassins versants


- Déterminez les bassins versants avec la fonction "**Bassin**" → [corse100bass](#).
- Transformez les Bassins en polygones avec la fonction "**Raster vers polygones**" → [corse100bassinsversants](#).

Partie 3. Création d'une chaîne de traitement avec le Model builder

Créez votre propre chaîne de traitement avec le model builder. Votre chaîne doit contenir la suite des traitements ci-dessous. En **paramètre d'entrée** du modèle un raster (ici corse200mrgf) et en **paramètres de sortie** le réseau hydrographique en polygones, les bassins versants en polygones et l'accumulation de flux.

Liste des traitements

1. Remplissage
2. Direction de flux
3. Accumulation de flux
4. Ordre d'écoulement
5. Ecoulement vers entité
6. Bassin
7. Raster vers polygones

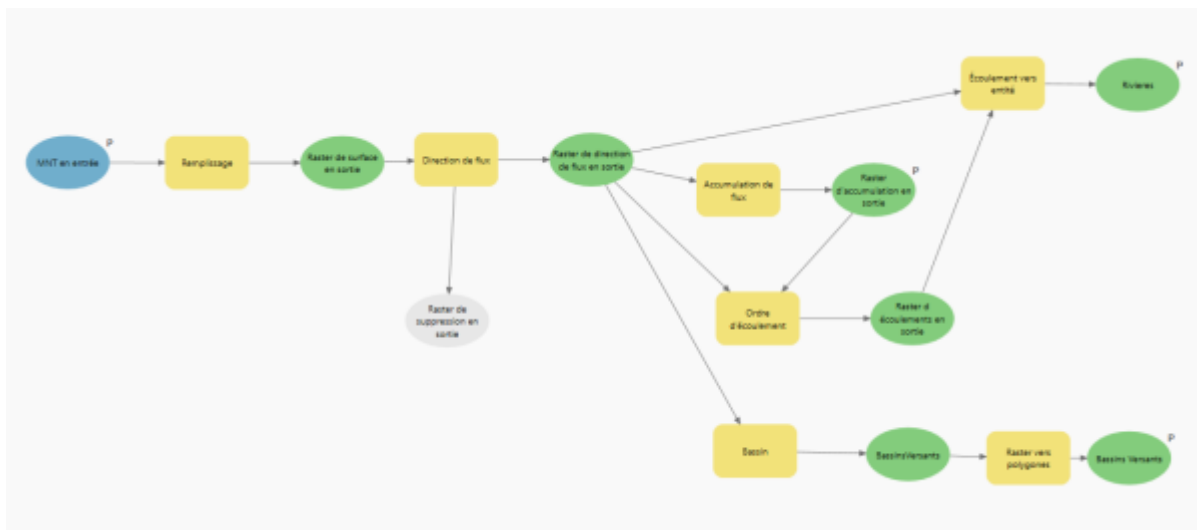

Quand votre chaîne de traitement fonctionne, vous pouvez la faire fonctionner sur le raster initial contenant la partie sous-marine : [corse100mrgf](#).

Partie 4. Paramètres des bassins versants

1. Connaître la surface et l'altitude max des bassins versants

L'outil "**Statistiques zonales (table)**" permet de récupérer les statistiques d'un raster (altitude max, min, ...) située en dessous de polygones et de les stocker dans une table. Utilisez-le pour extraire les caractéristiques des bassins versants. L'option "Couche de jointure en sortie" permet d'intégrer directement sous forme de jointure le résultat dans le fichier de formes des bassins versants.


The screenshot shows the 'Géotraitement' software interface. The main window is titled 'Statistiques zonales (table)'. Below the title bar, there are tabs for 'Paramètres' (selected) and 'Environnements'. The 'Paramètres' section contains several configuration options:

- 'Données de raster ou de vecteur de zones en entrée': A dropdown menu with 'corse100bassinsversants' selected.
- 'Champ de zone': A dropdown menu with 'Id' selected.
- 'Raster de valeurs en entrée': A dropdown menu with 'corse100mrgf' selected.
- 'Table en sortie': A dropdown menu with 'ZonalSt_corse' selected.
- A checked checkbox labeled 'Ignorer NoData dans les calculs'.
- 'Type de statistique': A dropdown menu with 'Tout' selected.
- 'Valeurs de centile': A text input field containing '90'.
- A button labeled '+ Ajouter un autre'.
- 'Type d'interpolation en centile': A dropdown menu with 'Détection automatique' selected.
- Two unchecked checkboxes: 'Calculer les statistiques circulaires' and 'Process as Multidimensional (Traiter comme multidimensionnel)'.
- 'Couche de jointure en sortie': A dropdown menu with 'corse100bassinsversants' selected.

Nettoyage du fichier de forme des bassins versants

- Ce fichier possède toujours une jointure, cassez cette jointure en l'exportant vers un autre fichier de forme → corse100bassinsversantsstat.
- Avec l'outil "Selection selon l'emplacement" supprimer tous les bassins versants hors de la Corse.
- Dans la table attributaire la surface est calculée en m², ce qui n'est pas pratique. Recalculez la géométrie du champ AREA en km².
- Supprimez tous les petits bassins versants dont la surface est inférieure à 1 km².
- Enregistrer les modifications

Pour analyser les bassins versants, vous pouvez créer un graph : surface vs altitude max des BV.

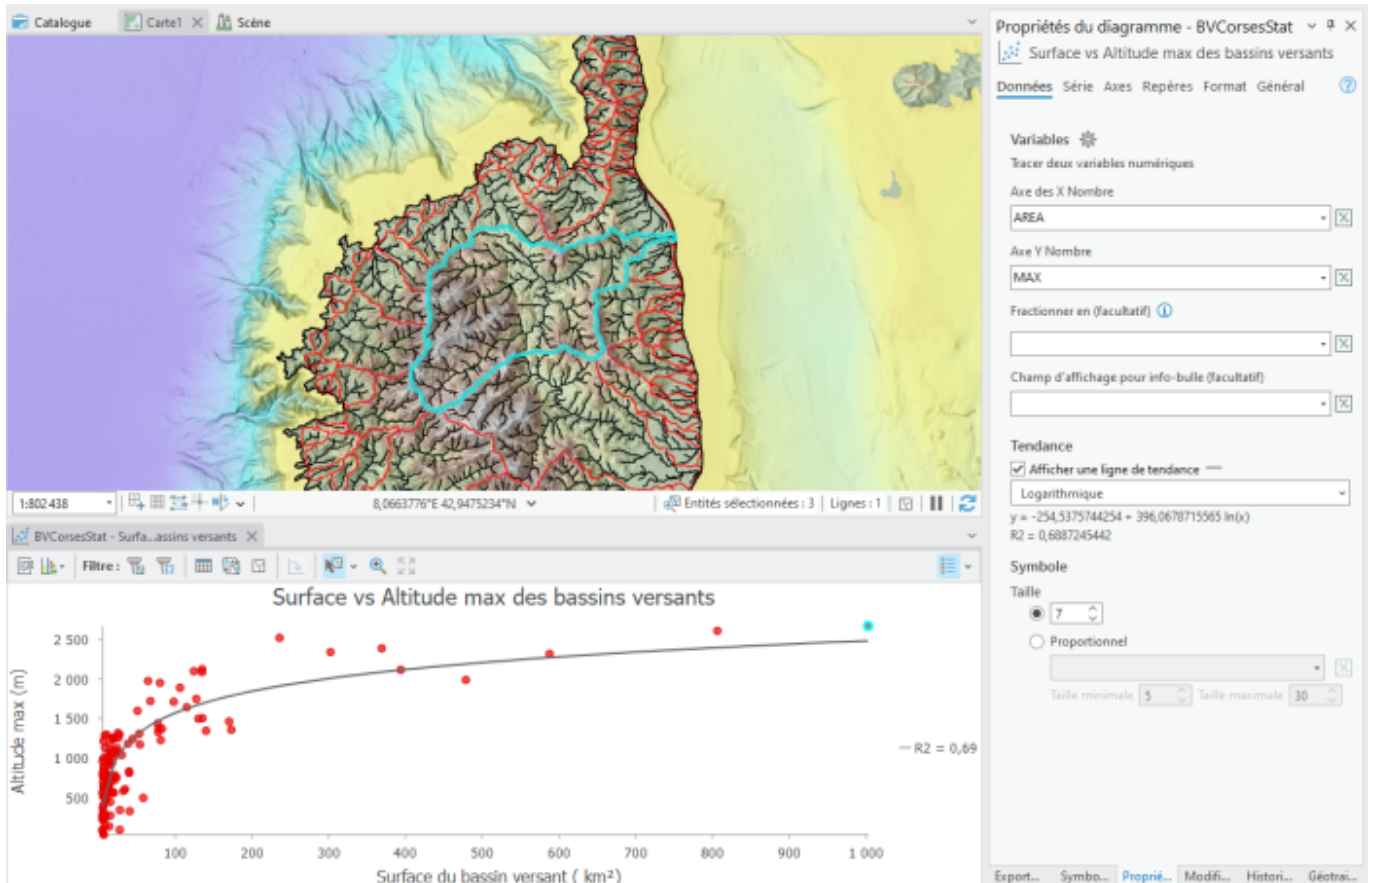


2. Connaître les parties du littoral corse les plus influencées par les apports fluviaux

L'objectif est maintenant de connaître les sections du littoral soumises aux apports des cours d'eaux. Il faut commencer par localiser l'ensemble des exutoires sur le littoral. Pour cela nous allons utiliser l'outil "**Intersection**" entre le réseau hydro et le trait de côte.

The screenshot shows the "Géotraitement" tool "Intersection" in a GIS software. The tool is configured to intersect "TraitCoteCorse" and "corse100ecoulements" to produce "Exutoires" as the output class. The "Paramètres" section shows the input entities and the output class. The "Classements" section is empty. The "Attributs à joindre" is set to "Tous les attributs" and the "Type en sortie" is set to "Point".

Le résultat de ce traitement est un fichier de forme de type “multi-points” ce qui est gênant pour la suite du traitement, transformez-le en points simples avec le traitement “**Entités vers points**” → ExutoiresCorses.

Nous devons maintenant intégrer la surface du bassin versant au niveau des exutoires (l'idéal aurait été d'avoir directement les débits, mais nous ne les avons pas pour l'ensemble des cours d'eaux corses). Utilisez l'outil “**Extraction de valeurs multiples vers points**” afin d'intégrer les valeurs de l'accumulation de flux au niveau des exutoires.

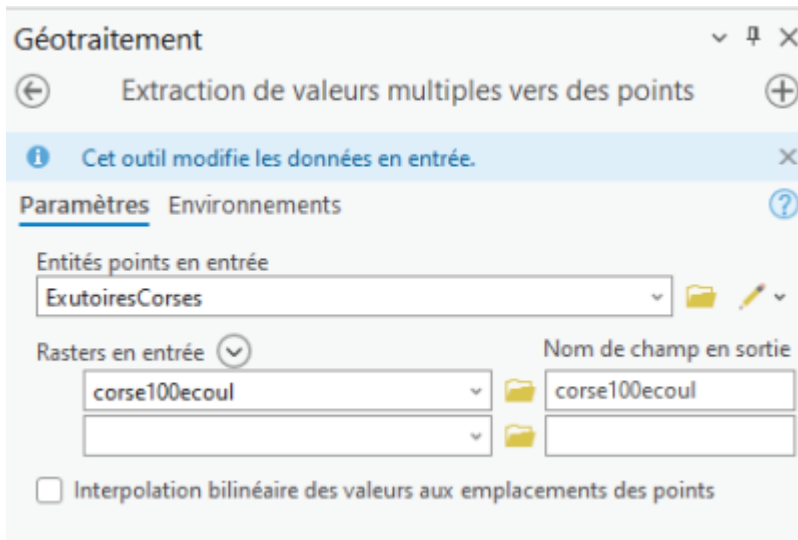

Avec la “**Calculatrice raster**” transformez cette valeur en surface. Pour rappel cette valeur correspond au nombre de cellules contenues dans le BV. Si votre raster à une résolution de 100m vous devez donc multiplier cette valeur par 100².

Le traitement “Densité de noyaux” va vous permettre de cartographier la densité des exutoires sur le littoral mais en prenant en compte la surface des bassins versants.

Géotraitement

Densité de noyau

Paramètres Environnements

Entités ponctuelles ou polygones en entrée
Exutoires

Champ de population
SurfaceBVkm2

Raster en sortie
DensiteNoyaux

Taille de cellule en sortie
100

Rayon de recherche
10000

Unités de surface
Kilomètres carrés

Valeurs des cellules en sortie
Densités

Méthode
plane

Entités interruptions en entrée



Partie 5. Comparaison avec le réseau Sandre

Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau ([Sandre](#)) fourni une cartographie du réseau hydrographique national.

Les cours d'eaux et bassins versants corses sont disponibles : [ici](#). Comparez les données diffusées par le réseau Sandre avec le résultat de votre modélisation hydrologique.

Partie 6. PaléoHydrologie de la Corse au LGM et lors de la crise messinienne

Pour la suite de la séance nous allons reconstruire les réseaux hydrographiques de la Corse lors du dernier niveau marin (-120 m lors du Dernier Maximum Glaciaire) et lors de la crise de salinité messinienne (-1500 m il y a 5,5 millions d'années).

- Découper le raster 100mCorse à -120 m avec la fonction "**SetNull**"
- Faites fonctionner votre chaîne sur la partie continentale supérieure à -120 m

Faites la même opération pour la basse de niveau marin à -1500 m du Messinien.

Corrections

Actuel



Dernier maximum glaciaire



Messinien



Divers



Modélisation hydrologique des bassins versants du Sahel

Freshwater influx to the Eastern Mediterranean Sea from the melting of the Fennoscandian ice sheet during the last deglaciation

From:

<http://www.geocean.net/wikisig/> -

Permanent link:

http://www.geocean.net/wikisig/doku.php?id=modelisation_hydrologique_corse_pro:start&rev=1728979434

Last update: **2024/10/15 10:03**

